


確実な運用のため接続ミスには気をつけましょう

無線ルーターを利用している中小企業様は多いと思いますので無線の有無を問わず、確実に以下のような形にしましょう

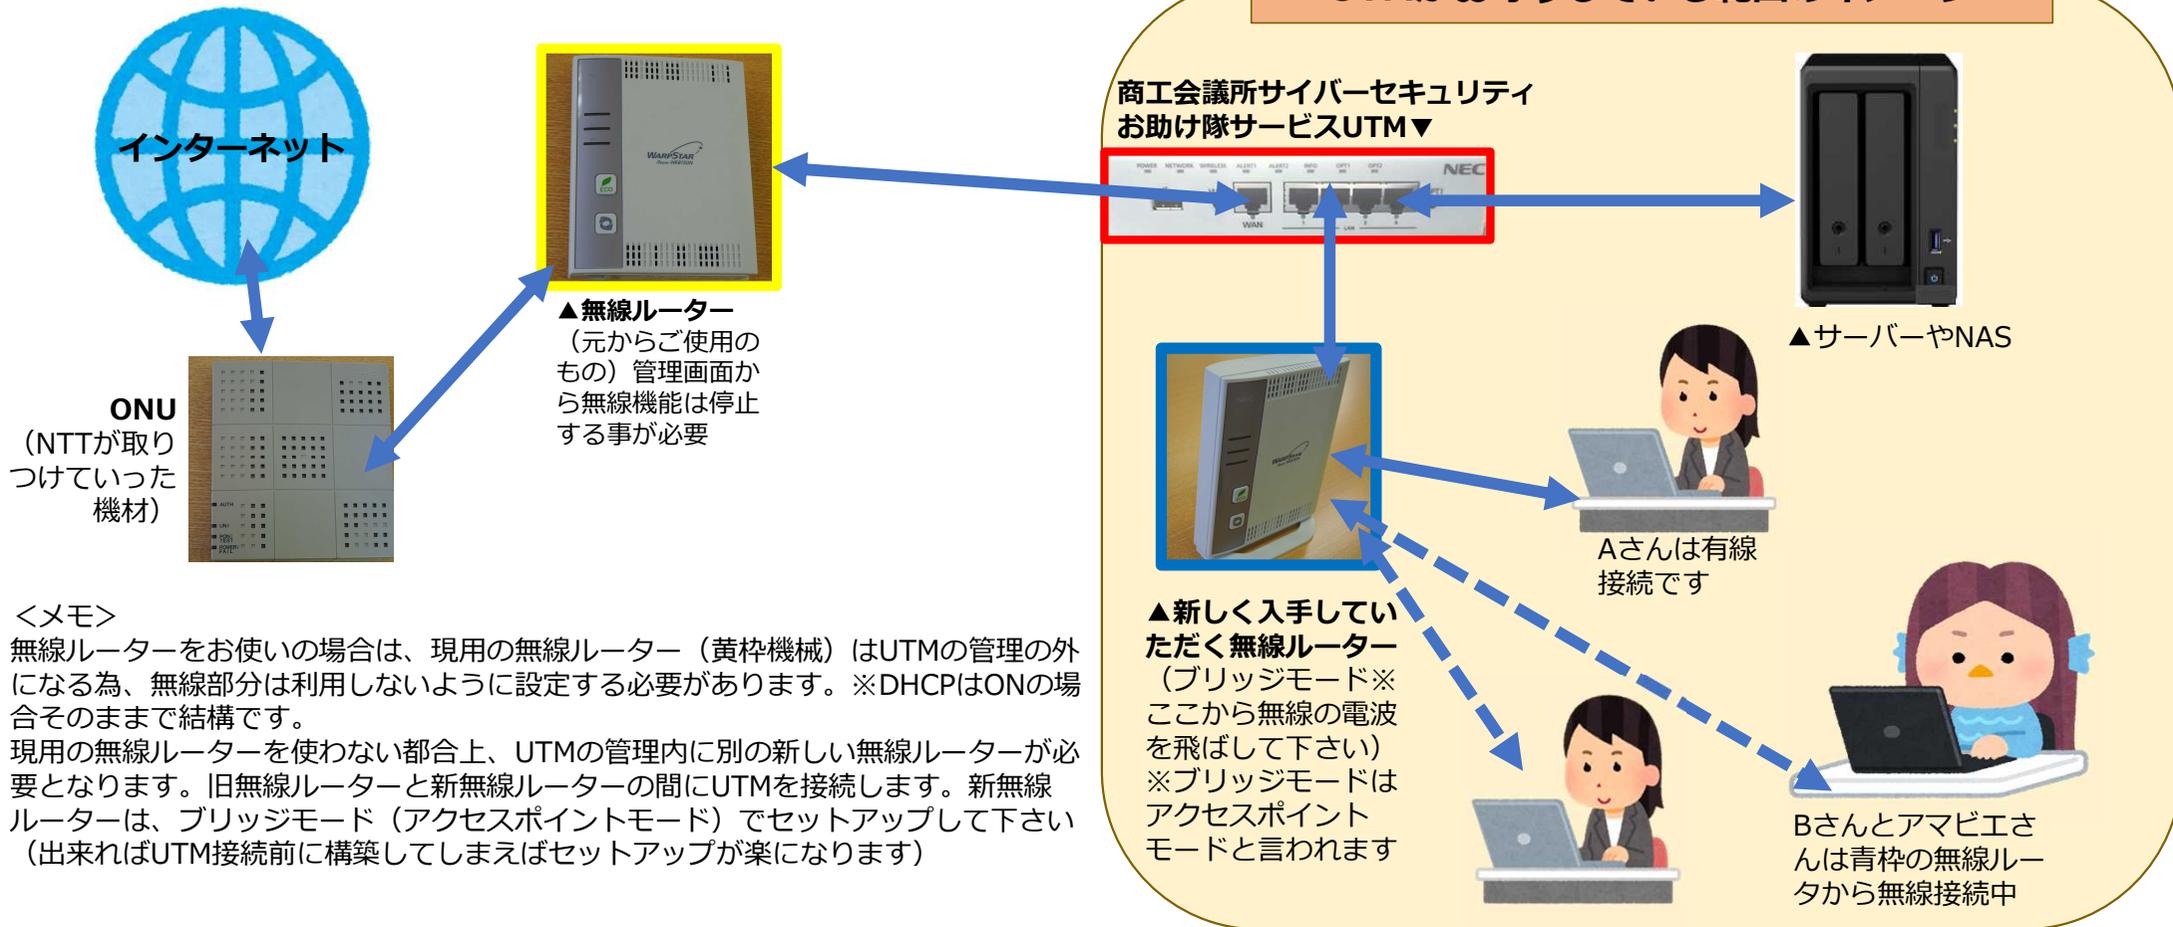

<メモ>
無線ルーターをお使いの場合は、現用の無線ルーター（黄枠機械）はUTMの管理の外になる為、無線部分は利用しないように設定する必要があります。※DHCPはONの場合そのままです。
現用の無線ルーターを使わない都合上、UTMの管理内に別の新しい無線ルーターが必要となります。旧無線ルーターと新無線ルーターの間にUTMを接続します。新無線ルーターは、ブリッジモード（アクセスポイントモード）でセットアップして下さい（出来ればUTM接続前に構築してしまえばセットアップが楽になります）